

Rohnson[®]

Aspirator de praf

MODEL: R-1550

220-240V 50Hz 700W




Manual de instructiuni

**CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCIUNI SI PASTRATI-LE
PENTRU O VERIFICARE ULTERIOARA**

Instructiuni de siguranta:

1. La prima utilizare, este recomandat sa cititi cu atentie acest manual si sa-l pastrati pentru verificari ulterioare.
2. Inainte de prima utilizare, asigurati-va ca recipientul de praf este corect instalat.
3. Asigurati-va ca priza este 220-240V,50/60Hz
4. Nu aspirati apa si materiale inflamabile.
5. Nu aspirati materiale in timp ce ard si cenusa.
6. Nu utilizati aparatul fara ca filtrul hepa interior sa fie instalat.
7. Inlocuiti recipientul de praf imediat ce se deterioreaza.
8. Nu depozitati sau utilizati aparatul in apropierea spatiilor cu temperaturi ridicate.
9. Nu lasati copiii sa utilizeze aparatul.
10. Daca apare un zgomot anormal, miros de incins, fum sau orice alt semn de defectiune in timpul operarii, trebuie sa opriti aparatul si sa-l deconectati de la priza. Nu incercati sa reparati aparatul singuri, contactati unitatea service autorizata.
11. Daca cordonul este deteriorate, trebuie inlocuit de catre centrul service autorizat.
12. Acest aparat poate fi utilizat de catre copii cu varste peste 8 ani si persoane cu capacitati psihice reduse, daca sunt supravegheati de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
13. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.
14. Curatarea si intretinerea nu trebuiesc efectuate de catre copii, fara a fi supravegheati.

Descriere componente:

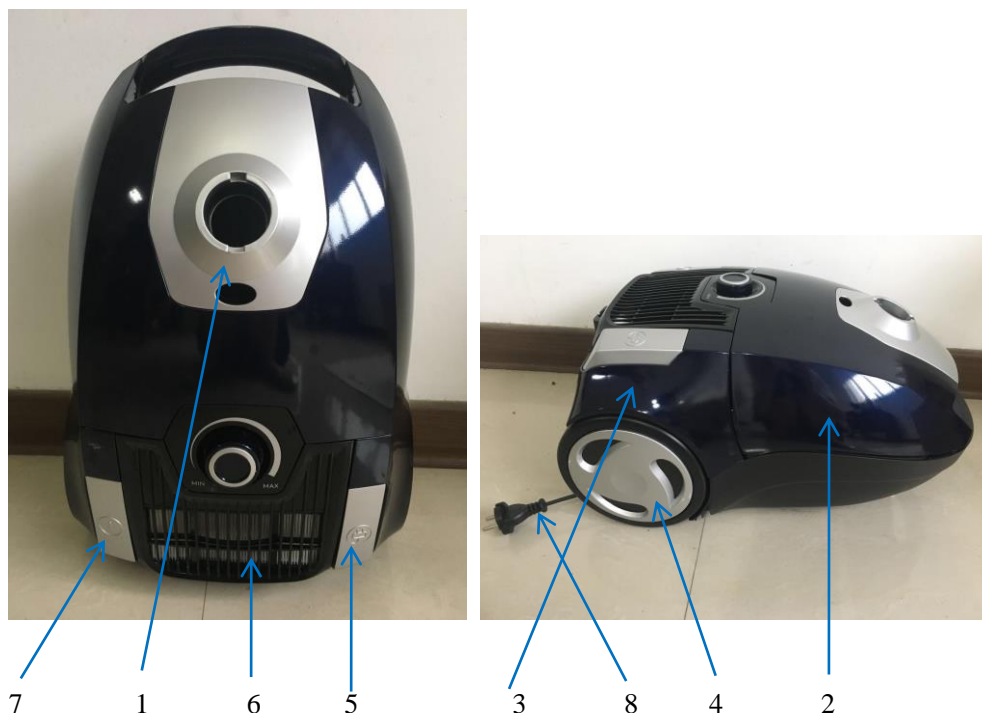

1. Orificiu aspirare
2. Carcasa frontala
3. Carcasa spate
4. Roti mari
5. Buton retractie cordon
6. Filtru exterior
7. Buton pornire
8. Cordon alimentare

Operare:

1. Conectati furtunul: introduceti capatul furtunului in orificiul de aspirare si fixati. (Fig 1)
2. Conectati tubul telescopic la capatul curbat al furtunului. (Fig 2)
3. Conectati unul dintre accesorii la extensia tubului in functie de scopul de curatare: peria podea (ajustati la tipul de spatiu aspirat) pentru covor sau podea (Fig3); dispozitivul pentru spatii inguste pentru canapea, pereti, perdele, colturi sau spatii inguste etc.(Fig4)
4. Porniti aparatul: conectati la o priza cu aceleasi caracteristici cu cele indicate pe eticheta produsului, si apasati butonul on/off, aparatul va porni. (Fig 5)
5. Retractia cordonului: tineti de stecher si trageți cordonul; apasati butonul de retractile cordon, si acesta va fi tras inaintu. (Fig 6)



1


2

3

3



4

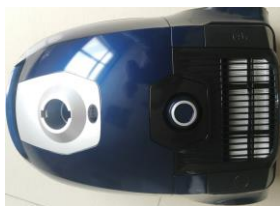

5



6

Intretinere: curatati sacul de praf; cand mixeria se acumuleaza, este timpul sa fie curatat.

- Apasati butonul de deschidere a carcasei (Fig 1)
- Deschideti carcasa frontala (Fig 2)
- Ridicati filtrul HEPA (Fig 3、4)

1. Curatati filtrul: indepartati filtrul din support cu mana, spalati si apoi uscati inainte de reutilizare. Daca filtrul este deteriorate, trebuie inlocuit cu unul nou . (Fig 5).
Ambele filtre pot fi spalate.



1



2



3



4



5



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate. Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.