




ASPIRATOR DE PRAF

R-157

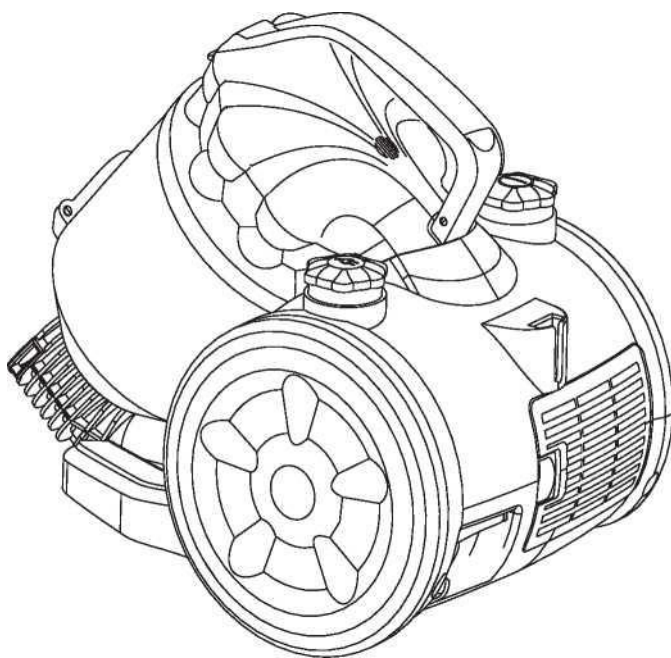

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI

Cand utilizati aparatele electrice, precautiile de baza trebuiesc intotdeauna urmate, inclusive urmatoarele:


Pentru a reduce riscul de incendiu sau ranire:

1. Nu lasati aspiratorul nesupravegheat in timp ce este conectat la priza. Deconectati dupa utilizare si inainte de curatare.
2. Pentru a reduce riscul de electrosoc, nu utilizati in aer liber sau pe suprafete ude.
3. Utilizati numai in modul descris in manual. Utilizati numai accesoriile recomandate.
4. Nu utilizati aparatul daca cordonul sau stecherul sunt deteriorate. Daca aparatul nu functioneaza corespunzator, a fost trantit, lasat in aer liber sau scapat in apa, duceti-l la un centru service autorizat pentru examinare/reparare.
5. Nu trageti de cordon, nu inchideti usa peste cordon. Nu treceti aspiratorul peste cablu si tineti-l departe de suprafete fierbinti.
6. Nu deconectati tragand de cordon. Pentru deconectare, trageți de stecher.
7. Nu manuiti aspiratorul sau stecherul cu mainile ude.
8. Nu introduceti obiecte in orificii. Nu utilizati aparatul daca acestea sunt blocate. Curatati praful, puful, parul sau orice poate reduce puterea de aspirare.
9. Tineti parul, hainele, degetele si alte parti ale corpului departe de orificiile de aspirare si componentele in miscare.
10. Opriti toate butoanele inainte de conectare.
11. Aveti mare grija cand curatati treptele.
12. Nu utilizati aspiratorul pentru a aspira substante inflamabile, precum benzina sau in zone unde aceasta poate fi prezenta.
13. Tineti de stecher cand retractati cordonul. Nu lasati cordonul sa se incurce cand il trageti.
14. Deconectati de la priza inainte de a monta furtunul.
15. Nu aspirati obiecte care ard sau fumega, precum tigari, chibrituri sau cenusa.
16. Nu utilizati fara cilindru/filter montate.
17. Daca cordonul este deteriorate, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
18. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane cu capacitati psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
19. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI!!

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC.
A NU SE UTILIZA IN SCOP INDUSTRIAL, COMERCIAL SAU IN AER LIBER.

DESCRIZIONE COMPONENTE

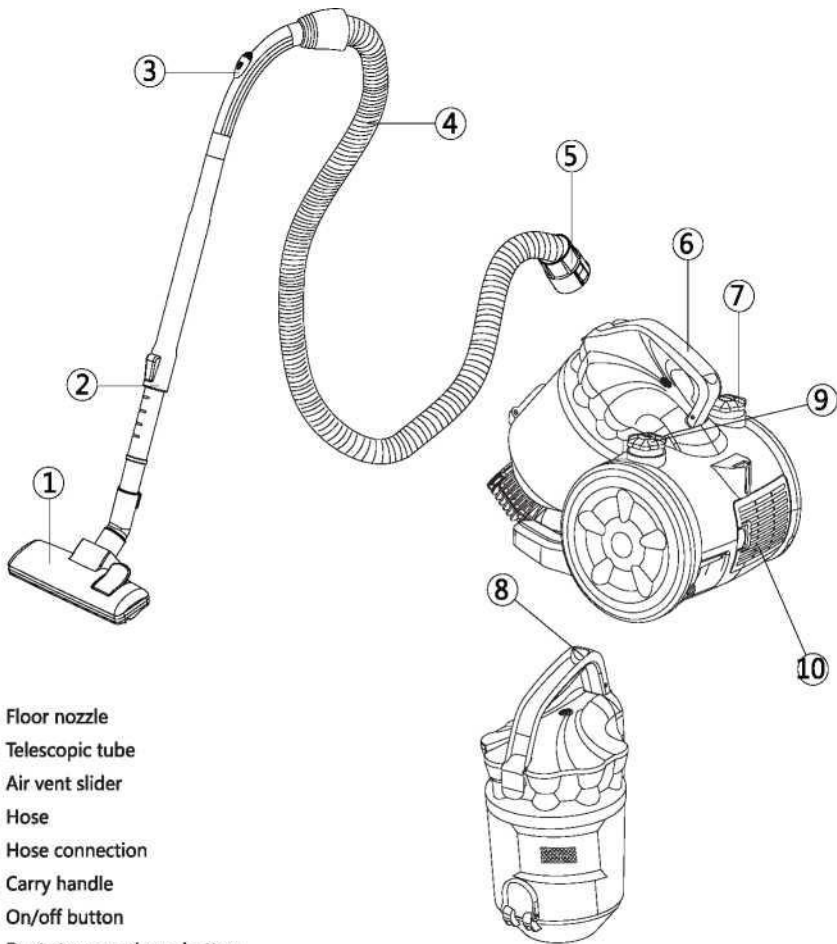


1. Floor nozzle
2. Telescopic tube
3. Air vent slider
4. Hose
5. Hose connection
6. Carry handle
7. On/off button
8. Dust storage release button
9. Cord rewinder button
10. Cover for exhaust filter
Crevice nozzle
Furniture nozzle

1. Perie podea
2. Tub telescopic
3. Orificiu ventilatie
4. Furtun
5. Dispozitiv conectare furtun
6. Maner transport
7. Buton on/off
8. Buton eliberare recipient praf
9. Buton tragere cordon
10. Filtru exterior
11. Dispozitiv spatii inguste
12. Accesoriu mobila

PREVENTIE


Opriti aparatul imediat daca orificiile de ventilatie, periile sau tubul telescopic se blocheaza. Inainte de a reporni aparatul, indepartati aceste blocaje.

1. Nu utilizati aparatul in imediata apropiere a surselor de caldura si nu aspirati obiecte precum tigari sau cenusa.

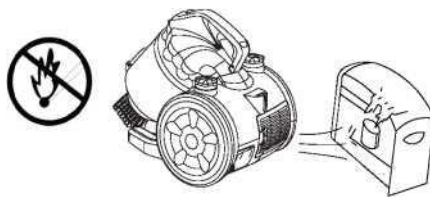

*_

2. Conectati la priza numai daca aveti mainile uscate.

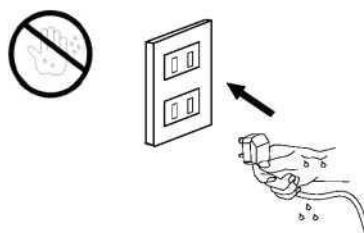

3. Indepartati obiectele ascutite de pe podea inainte de a utiliza aspiratorul pentru a evita deteriorarea aparatului sau ranirea utilizatorului.

G




*_

4. Nu trageți de cordon cand deconectati de la priza.

G

顔、

PREGATIREA ASPIRATORULUI

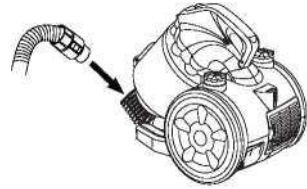


1. Fixati furtunul la aspirator prin introducerea dispozitivului de conectare in aparat pana auziti un click. Pentru a-l indeparta, apasati butoanele de pe lateralele dispozitiului de conectare si trageti.

2. Asamblati tubul telescopic si accesoriile:

2.1 Fixati tubul telescopic la celalalt capat al furtunului.

2.2 Ajustati lungimea tubului prin apasarea mecanismului de blocare in jos si trageți pana ajungeti la lungimea dorita. Cand depozitati, scurtati tubul pe cat posibil.

2.3 Fixati peria la tubul telescopic.

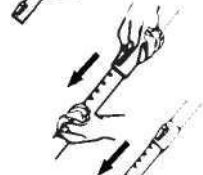

Perie podea


Peria de podea are doua setari. Cand curatati suprafete dure (parchet), peria trebuie extinsa. Cand curatati coveare, peria trebuie retractata. Apasati A sau B pentru a alege una dintre setari.

Dispoziti spatii inguste

Pentru radiatoare, colturi, etc.

Accesoriu mobile

Pentru mobile, perdele, draperii, etc.

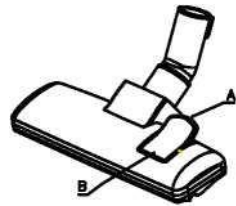


Crevice Nozzle

For radiators, corners, skirtings, etc.

Furniture Nozzle


For furniture, curtains, drapes, etc.



UTILIZARE

Aspirare

1. Inainte de utilizare, mai intai desfasurati suficient cablul si conectati la priza. Semnul galben de pe cablu indica lungimea maxima a acestuia si nu trebuie depasit.
2. Pentru a porni aparatul, apasati butonul ① de pe carcasa cu piciorul.
3. Pentru a trage cordonul, apasati butonul (J) cu o mana si ghidati cablul cu cealalta mana pentru a va

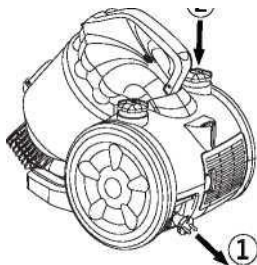

asigura ca nu se incurca.

Golirea recipientului de praf

Goliti recipientul de praf cand continutul ajunge la semnul MAX sau daca puterea de aspirare a scazut.

Opriti aspiratorul si deconectati de la priza. Intotdeauna trageți de stecher, niciodata de cordon.

Eliberati recipientul de praf apasand butonul.

Ridicati recipientul.



Cand goliti recipientul, tineti-l deasupra cosului de gunoi.

Apasati butonul de deschidere. Baza se deschide si mizeria curge in cos.

Inchideti baza.

Puneti recipientul pe aspirator.

Verificati sa fie bine fixat.

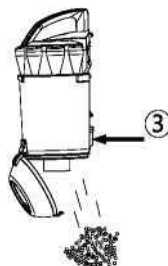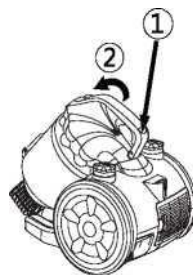

Curatarea filtrului motor

Opriti si deconectati de la priza.

Indepartati recipientul de praf.

Deschideti capacul recipientului si indepartati filtrul.


Tineti filtrul in sacul de gunoi si scuturati.

Puneti filtrul inapoi in suport.

Repuneti capacul filtrului fixandu-l bine.

Puneti recipientul inapoi pe cilindrul aspiratorului.

Verificati daca recipientul de praf este bine fixat.

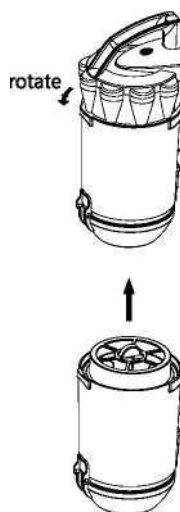

IMPORTANT! Nu utilizati aspiratorul fara filtru motor.

Curatarea filtrului de aer exterior

Filtrul HEPA exterior curate aerul pentru ultima data inainte de a iesi din aspirator. Puteti curate filtrul dupa cum urmeaza:

Opriti aspiratorul si deconectati de la priza. Pentru acest lucru, trageti de stecher, niciodata de cordon.




Indepartati recipientul de praf.

Deschideti capacul si indepartati filtrul HEPA.

Clatiti filtrul sub jet de apa si lasati sa se usuce timp de 24 ore.

Puneti filtrul inapoi.

Inchideti capacul filtrului.

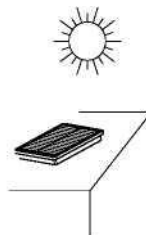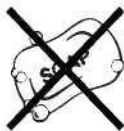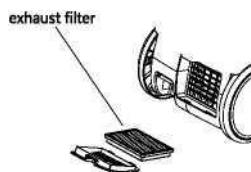

IMPORTANT! Nu curatati filtrul HEPA cu sapun sau detergent.

TRANSPORT SI DEPOZITARE

Puteti ridica si transporta aparatul folosind manerul. Nu ridicati niciodata aparatul de cablu.

Inainte de a depozita aparatul, retractati cablul. Opriti aparatul, deconectati de la priza si apasati butonul de tragere cordon pana este complet tras.

Pentru a economisi spatiu, aspiratorul poate fi depozitat in pozitie verticala. Tubul telescopic poate fi agatat de aparat, in pozitie verticala.

CURATARE

Curatati aparatul stergandu-l cu un servetel umed.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.