

Blender de mana
Model:R-571

Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Cand utilizati aparatele electrice, precautiile de baza trebuiesc intotdeauna urmate, inclusiv urmatoarele:

CITITI TOATE INSTRUCIUNILE INAINTE DE UTILIZARE

- Pentru deconectare, trageți stecherul din priza.
- Pentru a va proteja impotriva electrosocului, nu scufundati cordonul, stecherul sau unitatea motor in apa sau alte lichide.
- Nu lasati cordonul sa atarne de coltul mesei sau sa atinga suprafete fierbinti.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce este pornit.
- Atenta supraveghere este necesara cand aparatul este utilizat in preajma copiilor.
- Evitati contactul cu componentele in miscare. Tineti mainile si ustensilele departe de vas in timpul procesarii.
- Cutitul este ascutit, aveti grija.
- Pentru a reduce riscul de ranire, nu puneti cutitele pe baza fara ca sticla sa fie atasata.
- Nu procesati lichide fierbinti.
- Nu operati un aparat cu cordonul sau stecherul defecte. Duceti aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru examinare/reparare.
- Nu utilizati in aer liber si in scopuri comerciale; acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
- Intotdeauna operati pe o suprafata plana.
- Deconectati de la priza cand nu este utilizat, inainte de montarea si demontarea componentelor si inainte de curatare.
- Utilizati aparatul doar in scopurile descrise in acest manual. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de importator poate cauza ranirea utilizatorului.

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.

INSTRUCTIUNI CORDON ALIMENTARE

Urmati instructiunile de mai jos pentru a asigura siguranta in utilizarea cordonului de alimentare.

- Acest aparat este echipat cu un stecher polarizat. Acest tip de stecher are un dispozitiv mai gros decat celalalt si va intra doar intr-o priza polarizata intr-un singur fel. Aceasta caracteristica reduce riscul de electrosoc. Daca nu puteti conecta la priza, intoarceti stecherul si incercati din nou. Daca inca nu functioneaza, contactati un electrician.

- Puteti utiliza un prelungitor daca este nevoie, dar aveti grija sa urmati aceste sfaturi:


- Prelungitorul trebuie asezat astfel incat sa nu atarne in locuri de unde pot ajunge copiii la el .

- Nu trageți, rasuciti sau bruscati cordonul de alimentare..


Acest aparat este echipat cu o siguranta termica pentru a preveni deteriorarea motorului in caz de supraincalzire. Daca aparatul se opreste brusc, deconectati de la priza si lasati sa se raceasca cel putin 15 min. inainte de a continua.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI


Descriere componente:

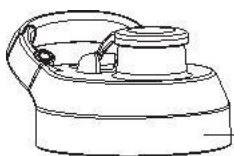


Capac cu orificiu pentru baut
care nu curge

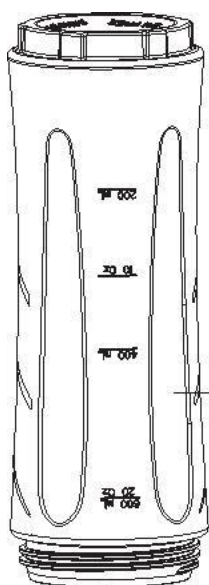

Pozitie depozitare vas

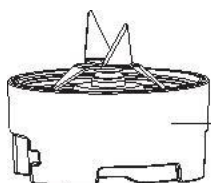

Cutit

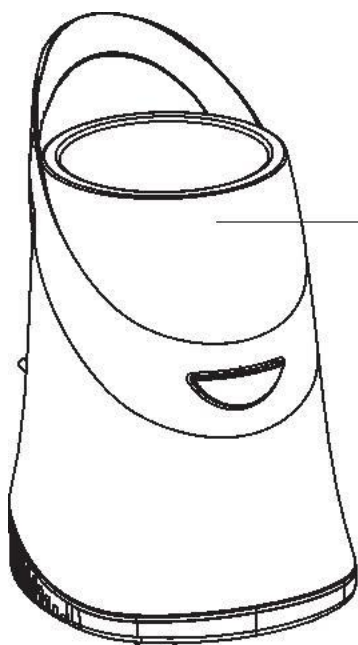

Baza blender

Curatati aparatul conform instructiunilor din sectiunea „Curatare si depozitare”

① _____

Puneti sticla pe o suprafata plana cu capatul care se deschide in sus. Umpleti sticla cu ingredientele preferate. Aveti grija sa nu depasiti semnul MAX.



② _____


Insurubati cutitul pe deschizatura sticlei.

Rotiti sticla cu susul in jos, aliniati sagetile de pe cutit cu sagetile de pe baza si puneti sticla pe baza.

Cu o simpla atingere, procesati apasand butonul de pe aparat. Pentru a bloca sticla pe baza, doar rotiti sticla in sensul acelor de ceasornic.

Procesarea se va opri deodata ce eliberati butonul de blocare.


Daca nu blocati sticla in pozitia corecta, butonul nu va functiona.

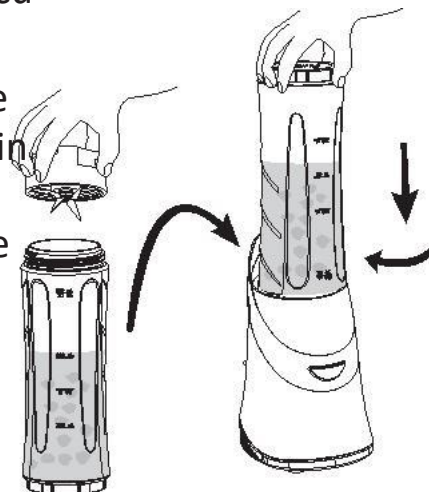

③ _____

Intoarceti sticla si puneti-o pe o suprafata plana.

Inlocuiti cutitul cu capacul. Luati sticla cu voi in timpul zilei pentru a va mentine hidratati.

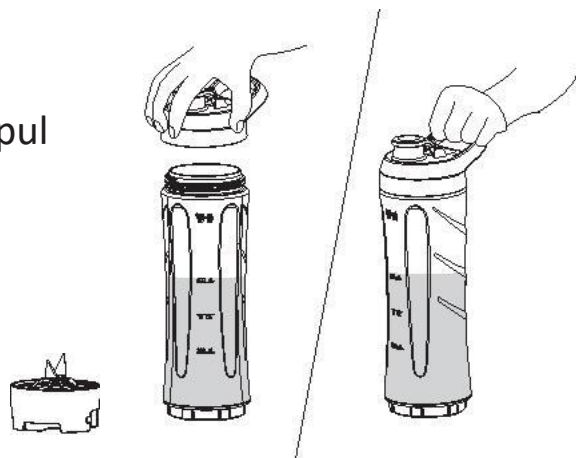

SFAT: Dupa ce ati consumat bautura, spalati sticla si reutilizati-o pe timpul zilei pentru ap
alte lichide reci.

Nota:Pentru rezultate optime, puneti ingredientele dorite in sticla in ordinea

Urmatoare: lichide, ingrediente proaspete, fructe congelate, iaurt si inghetata.

Indicii procesare

- Puneti lichidele mai intai, daca in reteta nu este specificat altfel.
- Taiati toate fructele si legumele in bucati intre 3/4 inch(1.8cm)si 1 inch(2.5cm).
- Nu supraumpleti sticla. Daca motorul se blocheaza, opriti imediat blenderul, deconectati-l de la priza si lasati-l sa se raceasca timp de cel putin 15 minute. Apoi, indepartati o cantitate de alimente si continuati.
- Acest blender nu va pasa cartofi, bate albusuri de oua, procesa aluaturi tari sau toca carne.

Curatare si depozitare

2 X 600ml sticle fara BPA ce pot fi curatate in masina de spalat vase (nu mai mult de 60 de grade) cu capac

IMPORTANT:DECONNECTATI INAINTE DE CURATARE. NU SCUFUNDATI IN APA SAU ALT LICHID.

Utilizati un burete umed, moale cu detergent pentru a curata exteriorul bazei. Toate componentele, exceptand baza pot fi curatate in masina de spalat vase. Puteti spala componentele, exceptand baza, in apa calda cu detergent. Clatiti bine, apoi uscati.

Depozitare

Dupa curatare, reasamblati cutitul pe sticla si apoi baza. Adaugati capacul la celalalt capat al sticlei.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.