

CAFETIERA ELECTRICA

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MODEL: R-924



Cititi acest manual inainte de utilizare si pastrati-l pentru o verificare ulterioara.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Inainte de utilizarea aparatelor electrice, precautiile de baza trebuiesc intotdeauna urmate, inclusive urmatoarele:

1. Inainte de utilizare, verificati daca voltajul aparatului corespunde cu cel al prizei.
2. Trebuie folosita o priza cu impamantare.
3. Atenta supraveghere este necesara cand aparatul este utilizat in preajma copiilor.
4. Nu puneti cafetiera pe suprafete fierbinti sau in apropierea focului.
5. Deconectati de la priza inainte de curatare si cand nu este utilizat. Asteptati sa se raceasca complet inainte de indepartarea componentelor sau inainte de curatare.
6. Nu operati aparatul cu un cordon sau stecher defect. Duceti aparatul la un centru service autorizat pentru verificare sau reparare.
7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate, pot cauza ranirea utilizatorului sau deteriorarea aparatului.
8. Puneti aparatul pe o suprafata plana, nu lasati cordonul sa atarne de coltul mesei.
9. Asigurati-va ca, cordonul nu atinge suprafetele fierbinti ale aparatului.
10. Anumite componente ale aparatului devin fierbinti in timpul utilizarii, deci nu le atingeti direct cu mana.
11. Nu scufundati aparatul sau cordonul in apa sau alte lichide.
12. Nu lasati carafa goala pe plita, deoarece se poate sparge.
13. Nu utilizati in aer liber.
14. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varste peste 8 ani si de persoane cu capacitate psihice reduse daca sunt supravegheati de catre o persoana responsabila de siguranta lor. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.
15. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
16. Daca, cordonul este deteriorate trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
17. Pasatrati aceste instructiuni pentru o verificare ulterioara.

18. Atentie: suprafata fierbinte



DOAR PENTRU UZ CASNIC

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Pentru a va asigura ca prima ceasca de cafea are un gust excellent, trebuie sa clatiti cafetiera cu apa calda dupa cum urmeaza:

1. Turnati 1500 ml apa in rezervor.
2. Fixati filtrul din nylon in cos(fara a adauga cafea), apoi puneti capacul la rezervorul de apa.
3. Puneti carafa pe plita.

PREPARAREA CAFELEI

1. Deschideti rezervorul de apa; adaugati cantitatea dorita de apa in rezervor, potrivit semnului de pe rezervor.
2. Adaugati cafea in filtrul din nylon cu lingura masura, o masura poate face o ceasca de cafea, dar cantitatea poate fi ajustata in functie de preferinte.
3. Fixati filtrul din nylon in cosul suport.
4. Puneti carafa pe plita, aveti grija sa aliniati centrul carafei cu cel al cosului.
5. Apasati butonul ON /OFF , ledul indicator rosu se va aprinde si cafeaua va urge automat in scurt timp. Nota: puteti ridica oricand carafa pentru a servi, dar timpul nu trebuie sa depaseasca 30

sec., altfel cafeaua poate curge.

6. Cafetiera va intra in modul de de mentinere cald daca procesul de fierbere a luat sfarsit.

7. Dupa terminarea utilizarii, inchideti aparatul de la buton imediat.

8. **Daca doriti sa mentineti cafeaua calda, puteti lasa carafa pe plita in timp ce cafetiera este pornita.**

ATENȚIE: Nu lasati cafetiera nesupravegheata in timpul prepararii cafelei!

CURATARE SI INTRETINERE:

1. Deconectati de la priza si lasati cafetiera sa se raceasca complet, inainte de curatare.

2. Curatati carcasa cu un burete umed si rezervorul, tavita de scurgere in mod regulat si apoi uscati-le.

Nota: Nu curatati folosind alcool sau solventi de curatare. Nu scufundati carcasa in apa.

3. Indepartati cosul prin rotire in sensul acelor de ceasornic, scoateti reziduurile de cafea, apoi il puteti clati cu apa.

4. Curatati toate componentele cu apa, apoi uscati.


CURATAREA DEPOZITELOR DE CALCAR

Pentru a mentine utilizarea eficienta a aparatului, trebuie sa curatati depozitele minerale ramase de la apa, la fiecare trei luni, in functie de calitatea apei din zona si de frecventa de utilizare a aparatului, dupa cum urmeaza: umpleti carafa cu o parte otet si trei parti apa rece, turnati amestecul de apa si otet in rezervor, fara sa adaugati cafea, apoi fierbeti Solutia urmand pasii din sectiunea "Inainte de prima utilizare", repetati pana ce nu mai curge lichid galben, apoi aruncati amestecul, clatiti cu apa pana ce dispare mirosul de otet.

GHID PENTRU PROBLEME

| simptom | cauza | corectie |
|---|---|---|
| Se scurge apa din carafa sau din capac. | Cana nu este correct positionata. | Aliniati linia din centru a canii cu gura de scurgere a cosului. |
| Cafeaua curge prea usor. | Pudra de cafea este prea fina sau contine prea multa grasime. | Folositi alta cafea. |
| | Filtrul din nylon este prea murdar. | Curatati filtrul cu apa curate. |
| Reziduuri de cafea in cana. | Filtrul este blocat. | Curatati filtrul. |
| | Pudra de cafea este prea fina. | Folositi alta cafea. |
| Apa curge prin fundul cafetierei. | Scurgeri de apa in aparat. | Nu mai utilizati aparatul si contactati unitatea service. |
| Cafetiera nu functioneaza. | Cafetiera se incalzeste in mod anormal, care cauzeaza activarea dispozitivului de protective automat. | Cafetiera va functiona iar dupa aprox. 30 de secunde, altfel contactati unitatea service. |
| | Fara apa. | Adaugati apa. |

Nu incercati sa reparati aparatul singuri, contactati unitatea service autorizata.

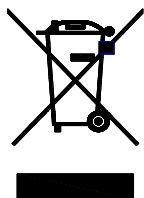

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.

