


**MANUAL DE INSTRUCTIUNI
MASINA DE TOCAT R5402**

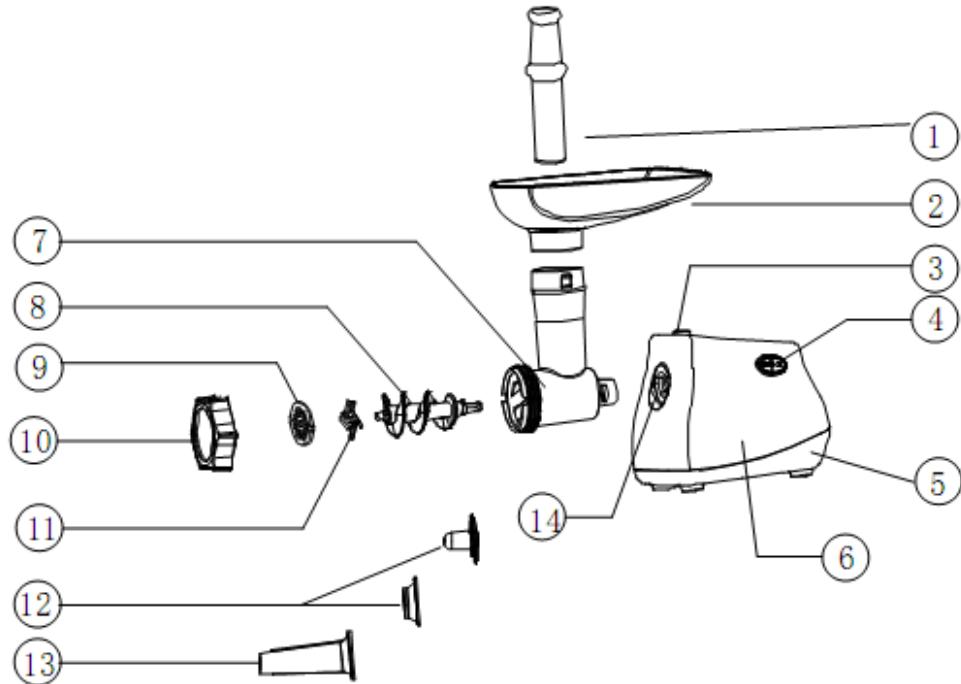

DESCRIERE

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Dispozitiv impingere | 7.Tub Metalic |
| 2. Tavita | 8.Melc |
| 3. Buton blocare tub | 9. Sita medie 5mm |
| 4. Buton ON/OFF/REVERSE | 10 Piulita fixare |
| 5. Suport | 11. Cutit |
| 6. Carcasa decorativa | 12.Accesoriu Kibbe |
| | 13. Accesoriu carnati |
| | 14. Mecanism montare tub |

Instructiuni de siguranta

Cititi cu atentie acest manual si pastrati-l pentru o verificare ulterioara. Pentru a reduce riscul de incendiu, electrosoc sau alte accidente este necesar sa cititi urmatoarele instructiuni de siguranta :

- Inainte de prima utilizare verificati daca voltajul corespunde cu cel al prizei dvs.
- Folositi doar accesoriile furnizate..
- Pentru a evita electroscocul NU SCUFUNDATI aparatul ,cordonul sau sticherul in apa sau alte lichide.
- Pentru curatarea aparatului folositi o carpa usor umeda si dupa aceea stergeti cu o carpa uscata.
- NU lasati masina de tocat in functiune nesupravegheata.

- Inainte de asamblare,dezasablare sau curatare, asigurati-vă ca aparatul este deconectat de la priza.
- Folositi aparatul pe o suprafata stabila la distanta de surse de caldura,flacara,umiditate.
- Nu folositi aparatul pe o suprafata incalzita sau langa o suprafata incalzita (ex:, gaz sau cupitor electric ,cuptor incalzit).
- Nu folositi cordonul pentru a deplasa masina de tocata.
- Nu conectati ,deconectati sau atingeti cablul de alimentare cu mainile umede.
- Acest aparat NU este destinat utilizarii copiilor cu varsta mai mica de 8 ani.
- Nu permiteti copiilor sa atinga aparatul sau cablul de alimentare in timpul functionarii.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii copiilor sau persoanelor cu capacitatii psihice reduse ,fara a fi supravegheate de o persoana responsabila de siguranta lor.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru siguranta copiilor nu lasati la indemana pungile folosite la ambalarea produselor..

Atentie! Nu permiteti copiilor sa se joace cu pungile folosite la ambalarea produselor **Pericol de sufocare!**

- Nu incercati sa reparati aparatul singuri .Pentru orice defectiune adresati-vă unui centru service autorizat.

Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic.

CARACTERISTICI MASINA DE TOCAT

REVERSE

«R» (reverse) – Aceasta functie este folosita la eliminarea obstacolelor aparute in timpul procesului de tocata.

In caz de blocare, opriti aparatul prin rotirea butonului "R / ON" la pozitia "R" si a butonului "ON/OFF/ Reverse" la pozitia "R".

Melcul se va roti in directia opusa, si tubul se va goli.

Daca nu functioneaza, opriti aparatul, deconectati-l de la priza si curatati-l.

ATENTIE!

- Inainte de conectarea la priza ,asigurati-vă ca aparatul este oprit. Butonul ON/OFF trebuie sa fie in pozitia OFF.
- NU tocatai alimente dure, precum oase,nuci etc.
- Nu impingeți alimentele prin tub cu mana.Utilizati dispozitivul de impingere.
- Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide.
- Nu tocatai ghimbir sau alte alimente cu fibra dura.
- Pentru a evita blocarea ,nu exercitati o presiune foarte mare asupra aparatului.

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE.

Daca aparatul a fost transportat in conditii de temperatura scazuta, este necesar sa l pastrati 2-3 h la temperatura camerei ,inainte de pornire..


Verificati daca voltajul aparatului corespunde cu cel al prizei dvs.

Spalati toate componente (exceptand unitatea motor) in apa calda cu detergent.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- puneti aparatul pe o suprafata stabila.. Asigurati-vă ca orificiile de aer de sub motor si dupa lateral sunt libere si neacoperite.
- Introduceti cordonul de alimentare in priza.
- Asezati un vas de marime potrivita sub tubul metalic (7).
- Asigurati-vă ca alimentele sunt decongelate,inlaturati surplusul de grasime si toate oasele.
- Taiati carnea in bucati ,pentru a incapea usor. (2).
- Porniti aparatul prin apasare butonului ON. (6) «ON/OFF/REVERSE».
- Alimentati prin tubul tavitei. Utilizati doar dispozitivul de impingere(1).
- Nu impingeți alimentele prin tub cu mana.Utilizati dispozitivul de impingere .
- In timpul utilizarii aparatul se poate bloca,folositi functia "reverse"(REV) pentru a debloca aparatul .Pentru a folosi functia "reverse:(R)", opriti aparatul apasand butonul OFF.(4) «ON/OFF/REVERSE», Asteptati pana melcul se opreste din rotire. dupa aceea apasati si mentineti apasat butonul (4) «ON/OFF/REVERSE»,melcul se va roti in directia opusa..
- Utilizarea continua a aparatului nu trebuie sa depaseasca 5 minute cu interval de oprire de 10-15 minute pentru racirea motorului. .
- Dupa utilizare, opriti aparatul ,apasand butonul (4) «ON/OFF» si deconectati de la priza

ASAMBLAREA.

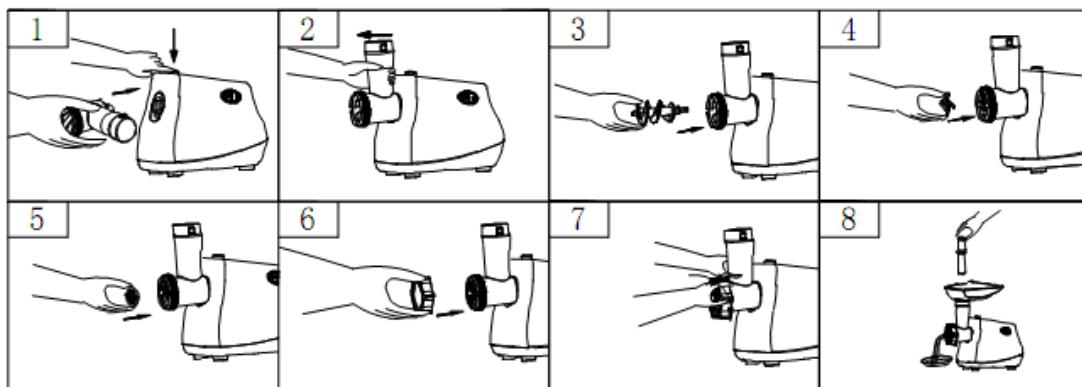

1. Tineti tubul si introduceti-l in mecanism cu o singura mana, impingeți cu cealalta mana si rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa.[Pic 1]
2. Introduceti melcul (8) in tub (7) si rotiti pana se fixeaza .[Pic 3]
- 3 Puneti cutitul pe axul melcului cu partea care taie in fata asa cum este ilustrat (fig.4). daca nu este fixat corespunzator, carnea nu va fi tocata.
4. Puneti sita pe cutit, fixand canelurile in sloturi.[Pic 5]. Apasati centrul sitei cu un deget, apoi

insurubati piulita de fixare cu cealalta mana. (fig.7). Nu strangeti foarte tare.

11. Pentru a scoate tubul metalic apasati butonul de blocare(3)si rotiti in sensul acelor de ceasornic..

FUNCTIA OPRIRE AUTOMATA

Acest aparat este echipat cu functie de oprire automata in caz de supraincalzire.

- In caz de supraincalzire a motorului masina de tocat se va opri.
- In acest caz scoateti aparatul din prizamediat.
- Lasati aparatul sa se raceasca aproximativ 50-60min. inainte de a-l folosi din nou.
- Daca dupa aceasta operatie nu functioneaza ,adresati-vla unui centru service autorizat.

PREPARARE KIBBE

RETETE

Carne de oaie	100g
Ulei de masline	1 lingura
Ceapa (taiata fin)	1 lingura
Condimente	dupa gust
Sare	dupa gust
Faina	11 linguri

Tocati carnea o data sau de doua ori.

Caliti ceapa pana devine aurie, si adaugati carnea, condimentele, sarea si faina.

2.

Carne slaba	450g
Faina	150-200g
Condimente	dupa gust
Nucsoara (taiata fin)	1
Piper rosu macinat	dupa gust
Piper	dupa gust

Tocati carnea de trei ori si amestecati toate ingredientele intr-un bol. Mai multa carne si mai putina faina creaza o consistenta si un gust mai bun.

Tocati amestecul de trei ori.


Dezasamblati, inversand pasii de la 5 la 3 pentru a indeparta sita si cutitul.


Puneti accesoriul de kibbe pe ax, fixand canelurile pe sloturi. (fig.8).

Insurubati piulita. Nu strangeti prea rau. (fig.9).

Folositi dispozitivul de impingere. (fig.10).


Formati kibbe asa cum apar in ilustratiile de mai jos si prajiti.

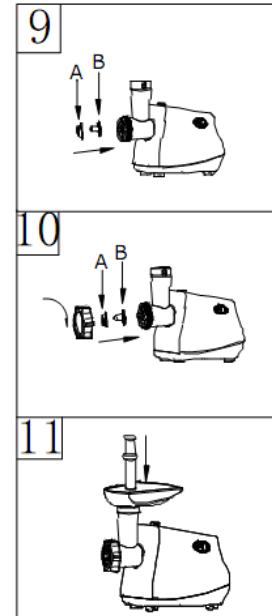

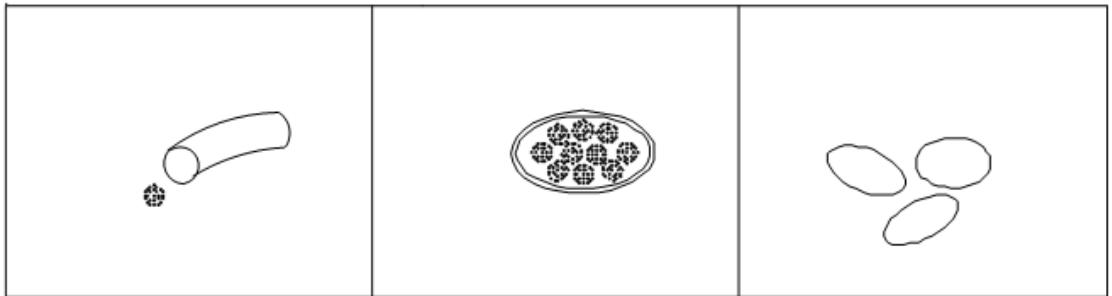

PREPARARE CARNATI

Inainte de a incepe, asamblati accesoriul pentru carnati dupa cum urmeaza (fig.12)

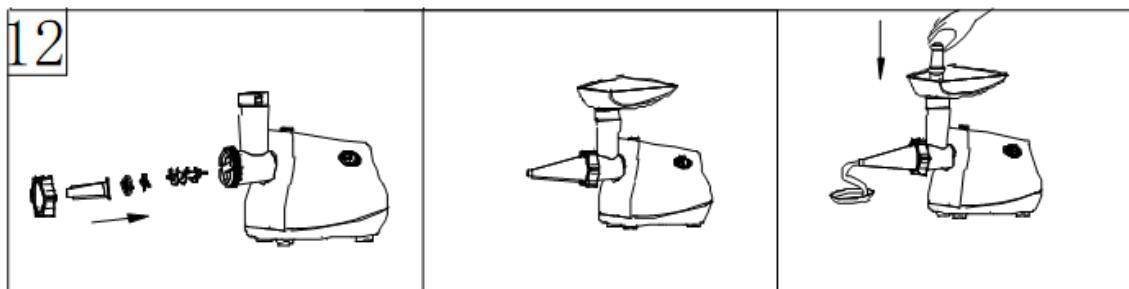

CURATARE SI INTRETINERE

DEZASAMBLAREA


Asigurati -va ca motorul s-a oprit complet.

Deconectati de la priza..

Dezasamblati inversand pasii de la 6 la 1.

Daca piulita nu se desface usor cu mana utilizati anuminte unelte. (fig.13) .

Pentru a indeparta sita usor, puneti o surubelnita intre sita si tub si ridicati (fig.14).

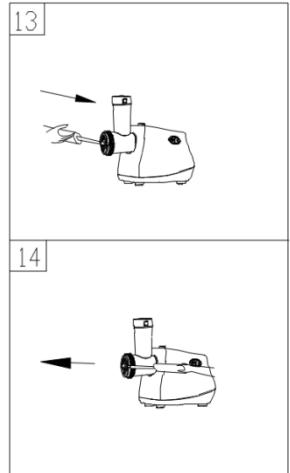

CURATARE

Indepartati carnea, etc. Spalati fiecare component in apa calda cu detergent.

O solutie ce contine clor, va decolora suprafata de aluminiu.

Nu scufundati motorul in apa, stergeti-l doar cu un servetel umed si apoi uscati.

Tiner-ul si petrolul vor crapa si modifica culoarea aparatului.

Stergeti toate componente care taie cu ulei vegetal – inmuiati un servetel.

DEPOZITAREA

- Inainte de a depozita masina de tocata asigurati-vă ca atat unitatea cat și accesoriiile sunt curate și uscate.
- Depozitati aparatul departe de copii ,intr-un spatiu uscat si rece..



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita..

