

**Prajitor de paine  
MOD. R-207**

**Instructiuni de utilizare**



**- DOAR PENTRU UZ CASNIC -**

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

### Definitii cuvinte si simboluri

**DANGER (pericol)** – Indica un pericol iminent, care daca nu poate fi evitat, va cauza raniri serioase sau moartea. Utilizarea acestui cuvint este limitata la cele mai extreme situatii.

**WARNING (avertisment)** – Indica o situatie periculoasa, care daca nu poate fi evitata poate cauza raniri serioase sau moartea.

**CAUTION (atentie)** – Indica o situatie periculoasa, care daca nu poate fi evitata poate cauza raniri minore.

**Intotdeauna urmati precautiile de baza cand utilizati un aparat electric, mai ales daca sunt prezenti si copii.**

### CITITI TOATE INSTRUCIUNILE INAINTE DE UTILIZARE.



#### **AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de incendiu, electro soc sau alte cauze:**

- Intotdeauna asigurati-va ca produsul este deconectat de la priza inainte de a-l muta, repara sau curata.
- Acest produs este destinat utilizarii in interior, pentru uz casnic. Nu utilizati aparatul in alte scopuri.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce functioneaza. Intotdeauna deconectati de la priza cand nu este utilizat.
- Tineti aparatul departe de copii si animale. Mai multa atentie este necesara cand utilizati aparatul in preajma copiilor.
- Puneti produsul pe o suprafata plata, stabila, rezistenta la caldura, intr-o zona deschisa si cu spatii libere pe toate marginile produsului pentru circularea aerului.
- Nu puneti aparatul in apropierea aragazelor, cuptoarelor sau altor surse de caldura.
- Nu permiteti aparatului sa atinga material inflamabil (perdele, haine, prosoape) in timpul utilizarii.
- Accesoriile, pot deveni fierbinti in timpul utilizarii. Asteptati sa se raceasca inainte de a le atinge. Nu utilizati accesorii nerecomandate.
- Nu utilizati prajitorul in preajma apei sau a altor lichide. Nu operati produsul daca stati intr-o zona umeda.
- Nu puneti produsul in apa sau alte lichide. Daca produsul cade in apa, ***nu-l atingeti***. Imediat deconectati-l de la priza.
- Nu introducsti obiecte din metal, sau chiar ustensile metalice sau folie in produs. Indepartati toate ambalajul produselor inainte de a le introduce in aparat.
- Nu incalziti produse de patiserie congelate.
- Curatati tavita de firimituri dupa fiecare utilizare.
- Pentru a deconecta de la priza, trageti direct de stecher, nu trageti de cordon.
- Nu puneti presiune pe cordonul de alimentare, deoarece se poate rupe.
- Tineti cordonul de alimentare departe de suprafetele incalzite.

- Nu operati produsul daca cordonul sau stecherul sunt deteriorate, sau daca nu functioneaza corespunzator, sau a fost scapat. Nu incercati sa-l reparati dvs. mergeti la un centru service autorizat pentru examinare si reparare.




**ATENȚIE –Pentru a reduce riscul de ranire si deteriorare a aparatului:**

- Nu mutate aparatul daca este fierbinte. Asteptati sa se raceasca inainte de a-l atinge.
- Nu introduceti paine care nu intra usor in cele doua sloturi.
- Nu introduceti in sloturi ambalaje sau ustensile.
- Nu atingeti suprafetele fierbinti. Intotdeauna folositi manerul si butoanele produsului. Folositi manusi pentru a evita arderile.
- Nu permiteti cordonului sa atarne (pe coltul mesei) unde poate fi trasa.
- Deconectati produsul de la priza cand nu este utilizat sau daca este lasat nesupravegheat.
- Acest produs este destinat utilizarii in interior, si doar pentru uz casnic nu si commercial sau industrial. Nu folositi in aer liber.

**PASTRATI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU O VERIFICARE ULTERIOARA**

**Componente**

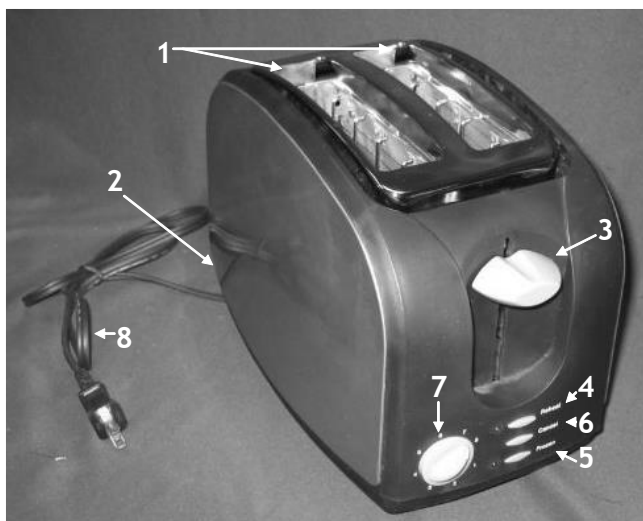

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Sloturi felii paine  | 5. Buton decongelare                    |
| 2. Tavita firimituri    | 6. Buton anulare                        |
| 3. Nivel coborare paine | 7. Selector culoare deschis/inchis(1-8) |
| 4. Buton reincalzire    | 8. Cordon alimentare                    |

**Utilizare**

**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, electro soc inainte de prima utilizare, asigurati-va ca toate ambalajele au fost indepartate de pe prajitor. Verificati ambele sloturi pentru ambalaje.

**NOTA:** *Incalziti prajitorul pentru prima data neavand nimic in sloturi (1) tpentru a permite elementelor de incalzire sa arda orice urma de praf care se poate acumula in timpul fabricarii sau transportului.*

1. Asigurați-vă ca tavita pentru firimituri (2) este în poziție și ca nivelul de coborâre al pâinii (3) este în poziția "sus".
2. Setati prajitorul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură departe de colțurile mesei și la distanță de perete.
3. Conectați cablul (8) la o priză 230 V.
4. Introduceți una sau două felii de pâine în sloturi (1).
5. Rotiți selectorul (7) la poziția dorită.  
**NOTA:** *Cu cât numărul este mai mare cu atât culoarea feliei de pâine va fi mai închisă. Până va familiarizați cu setările, începeți cu un număr mic.*
6. Apasați nivelul de coborâre al pâinii (3) până se blochează.
7. Când ciclul de prajire este complet, pâinea va sări. Pentru a întrerupe ciclul de prajire, apăsați butonul de anulare (6).
8. Când ați terminat de utilizat aparatul, deconectați de la priză.

### ***Prajire:***

Prajirea este o combinație între gătirea și uscarea pâinii. Nivelul de umezeală diferă de la o pâine la alta, rezultând diferiți timpi de prajire.

- Pentru pâine ușor uscată, setati selectorul (7) la un număr mic.
- Pentru pâine proaspătă sau integrală, setati selectorul (7) la un număr mai mare.
- Feliile cu suprafețe inegale necesită o setare mai mare.
- Feliile groase de pâine vor necesita un timp de prajire mai mare, uneori semnificativ mai mare, deoarece mai multă umezeală trebuie să fie evaporată din felie înainte ca prajirea să se producă.
- Feliile foarte groase pot necesita două cicluri de prajire.
- Când prajiti stafide sau alte fructe, îndepărtați stafidele sau buciile de fruct de pe suprafața feliei înainte de a o introduce în prajitor. Acest lucru ajută la prevenirea căderii buciilor de fruct în prajitor sau lipirea lor de grilajul slotului.
- Pentru a prăji o singură felie de pâine, setati selectorul (7) la un număr mic.

### ***Butonul de reîncălzire:***

1. Introduceți una sau două felii de pâine.
2. Apasați nivelul de coborâre (3) până se blochează.
3. Apasați butonul de reîncălzire (4). LED-ul ROSU se va aprinde lângă butonul de reîncălzire (4).
4. Când ciclul este complet, nivelul de coborâre (3) va ridica felia.
5. Pentru a opri ciclul de prajire înainte de a fi încheiat, apăsați butonul de anulare (6).

### **Curățare și întreținere**

**AVERTISMENT:** Intotdeauna deconectați de la priză și așteptați ca produsul să se răcească complet înainte de a-l curăța.

- **AVERTISMENT:** Pentru a evita un incendiu, curățați tavita de firimituri (2) după fiecare utilizare.
  1. Scoateți tavita de pe fundul produsului și îndepărtați firimiturile.
  2. Repuneți tavita în aparat după curățare.
- Stergeți suprafața exterioară cu un servetel umed.

- Nu utilizati substante de curatare abrazive.
- Pentru a ridica feliile de paine blocate:

**AVERTISMENT:** Paine va fi fierbinte, indepartati cu grija pentru a evita o posibila ardere.

**ATENTIE:** Nu introduceti obiecte metalice in interiorul produsului, deoarece se poate genera un soc electric.

1. Deconectati de la priza.
2. Coborati nivelul de coborare (3) si mentineti-l intr-o pozitie joasa.
3. Indepartati paine blocata din prajitor, avand grija sa nu deteriorati elementele de incalzire.
4. Ridicati nivelul de coborare (3) inainte de a utiliza prajitorul.



**INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.**

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentia mentiuilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.